

Guide de pose

Portail à 2 Battants

■ ■ **Attention : votre portail battant peut être livré avec un jeu de crapaudines à fixer au sol en remplacement des gonds.**

Avant de commencer

- À l'aide d'une paire de ciseaux, dégagez le produit de son emballage sans l'érafler.
- Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous de disposer de tous les éléments et de toute la quincaillerie.
- Lisez attentivement ce guide et contrôlez l'adéquation du modèle avec la configuration du site.
- N'installez pas le produit si des éléments sont manquants ou endommagés.
- Ne modifiez jamais la construction ni la conception du produit — toute modification annule la garantie fabricant.
- Utilisez des produits d'entretien compatibles avec les menuiseries aluminium.

Conditions de stockage

Le stockage, transitoire ou prolongé, doit s'effectuer sur des supports adaptés, à l'abri des intempéries et à l'écart de toute projection de ciment, plâtre ou peinture.

Stocker à la verticale, en contact sur toute la longueur, pour prévenir toute déformation.

Ne jamais laisser à plat, sur surface humide, ni à l'extérieur dans l'emballage d'origine.

En cas de changement de lieu de stockage sur chantier, respecter le conditionnement d'origine du fabricant.

Conseils utiles

- Utiliser en priorité les accessoires fournis ; adapter les chevilles à la nature du support.
- Appliquer de la paraffine ou un lubrifiant en spray sur les zones de frottement en cours de pose.
- Prévoir des cales de différentes hauteurs pour obtenir le niveau sous les vantaux.
- Pour maintenir les vantaux ouverts, se procurer des arrêts de fin d'ouverture si non commandés avec le portail.


Vérification avant pose

Avant tout début de pose, contrôler les dimensions des infrastructures et vérifier l'ensemble des éléments de la commande. Ces étapes sont indispensables pour éliminer toute complication avant d'entreprendre la pose.

Côtes de pose


Jeu pilier / montant gonds = 26 mm de chaque côté. Jeu entre montants centraux = 12 mm. La hauteur des piliers doit être égale ou supérieure à la hauteur du portail avec les gonds et cache-gonds.

Côtes de pose

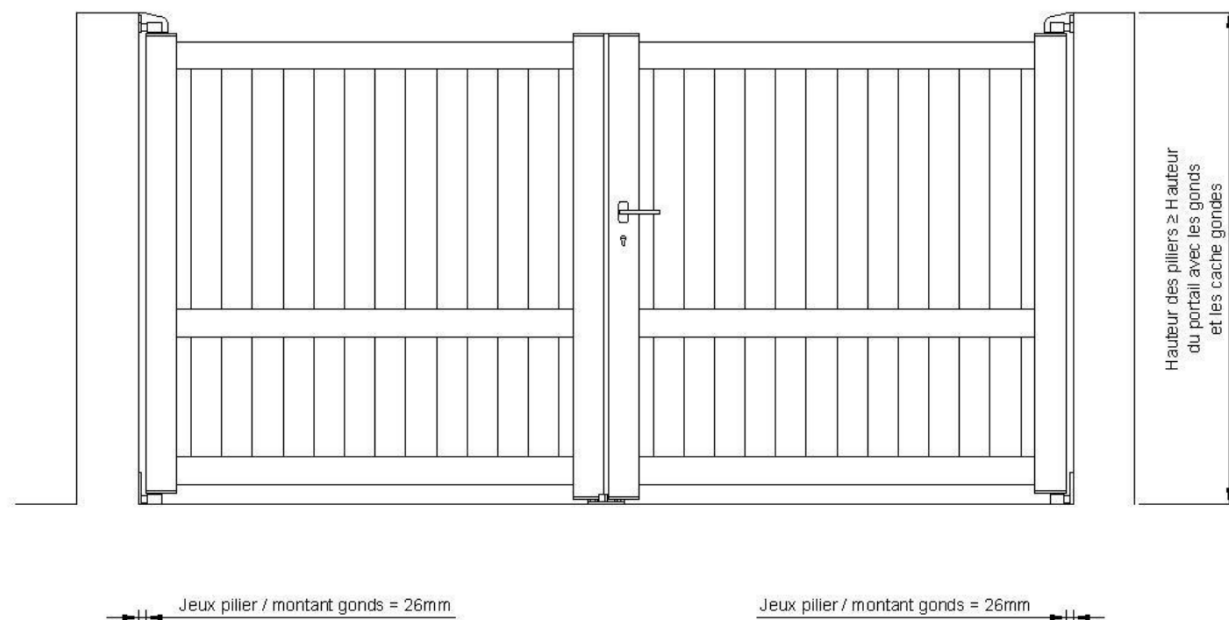


Fixation des poignées

menuiserie
GROUPE
aluminium | bois | pvc



Fixation des poignées

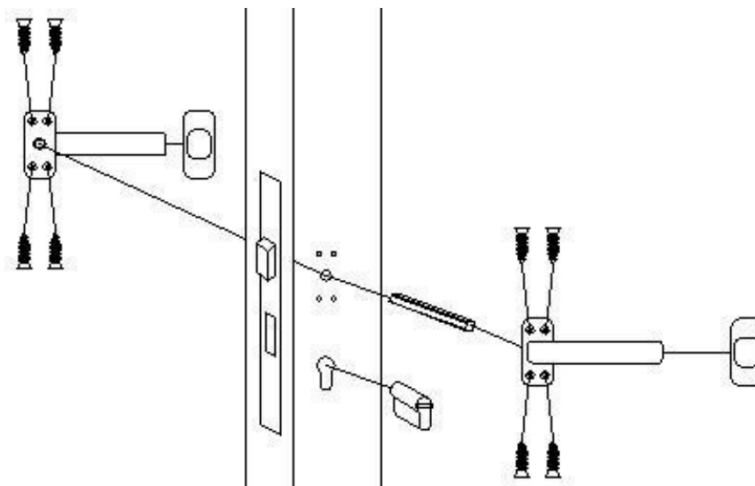

menuiserie


aluminium | bois | pvc

Pose des gonds


- 1 — Placer le vantail sur le gond du bas.
- 2 — Placer le gond du haut sur le vantail.
- 3 — Tracer l'emplacement du gond du haut sur le pilier.
- 4 — Fixer le gond au pilier.

Réglage : même méthode pour le gond du haut que pour le gond du bas (vis de butée + vis de maintien).

Pour la pose des gonds du bas

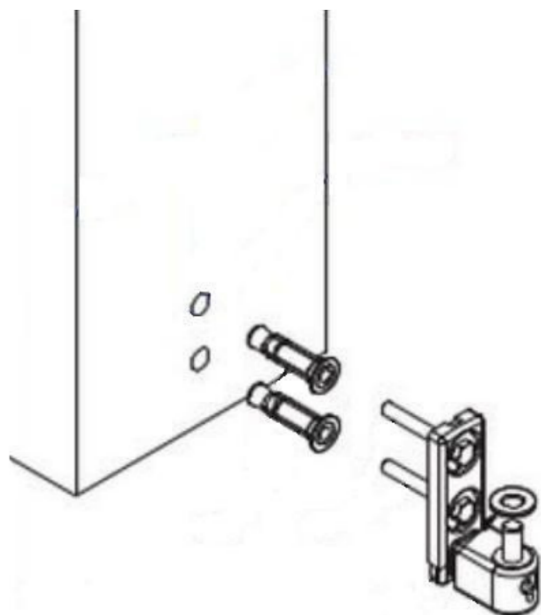


Pour le réglage du gond du bas

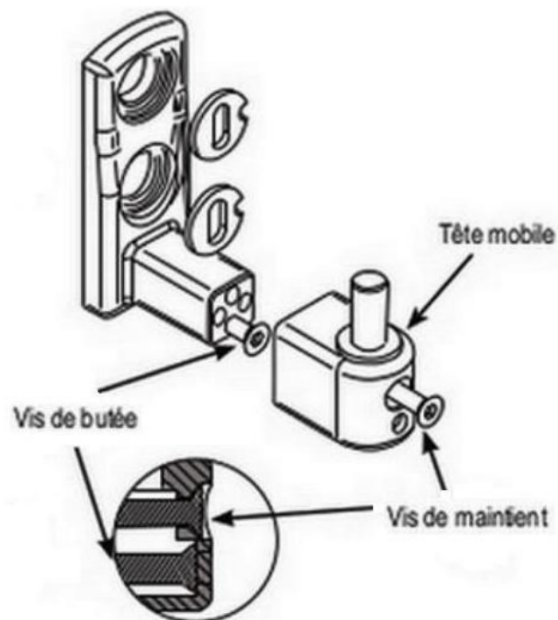

Pour la pose des gonds du haut

- 1 - Placer le vantail sur le gond du bas
- 2 - Placer le gond du haut sur le vantail
- 3 - Tracer l'endroit du gond du haut sur le pilier
- 4 - Fixer le gond au pilier

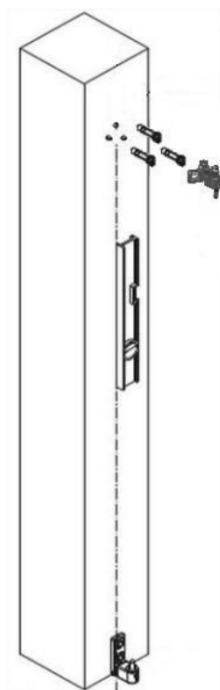


Pour le réglage du gond du haut voir la méthode de réglage du gond du bas.

Pose du sabot

Un sabot de sol est obligatoire pour le maintien des vantaux en position fermée.

- 1 — Portail en place, fermer les 2 vantaux.
- 2 — S'assurer que les 2 vantaux sont bien alignés.
- 3 — Placer le sabot au sol, centré sur la jonction des vantaux.
- 4 — Tracer l'emplacement du sabot.
- 5 — Fixer le sabot au sol.

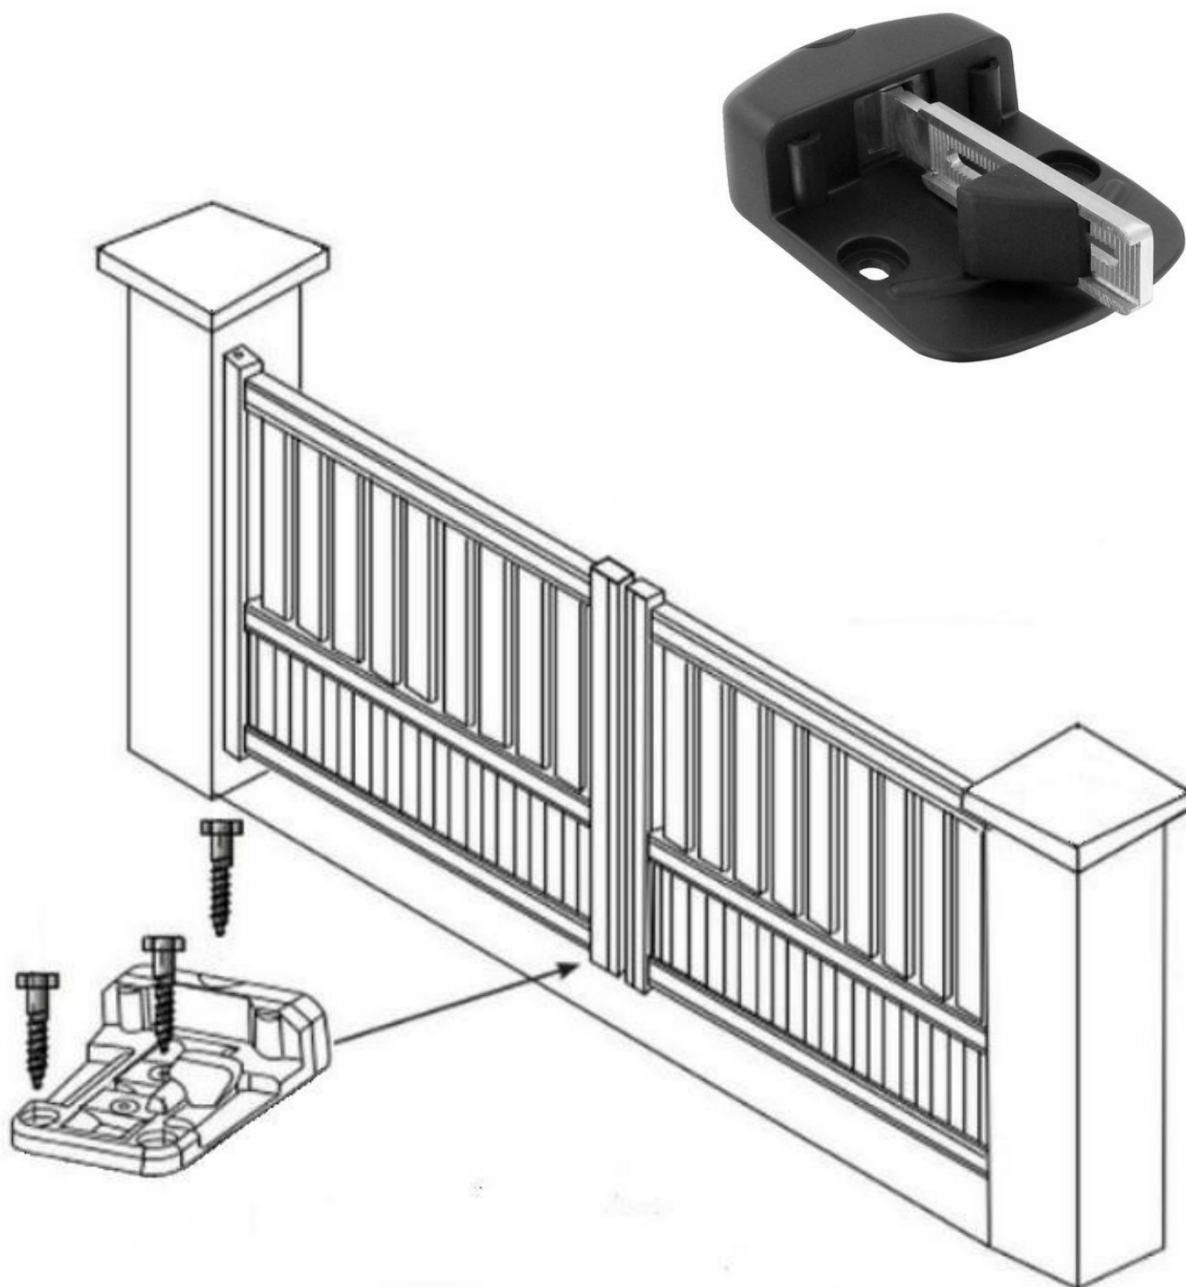

■ **Votre portail battant est prêt**